

## Betriebsanleitung

### Messumformer für Wechselspannung EMBSIN 221 UE

## Mode d'emploi

### Convertisseur de mesure pour tension alternative EMBSIN 221 UE

## Operating Instructions

### Transducer for AC voltage EMBSIN 221 UE



BA 221 UE

128 092

09/08

#### MBS AG

Eisbachstraße 51

74429 Sulzbach-Laufen

Sulzbach Messwandler

Telefon: +49 79 76- 98 51-0

Fax: +49 79 76- 98 51-90

Email: [mbs@mbs-stromwandler.de](mailto:mbs@mbs-stromwandler.de)



**Betriebsanleitung**  
**Messumformer für Wechselspannung EMBSIN 221 UE ..... 3**

**Mode d'emploi**  
**Convertisseur de mesure pour tension alternative EMBSIN 221 UE ..... 6**

**Operating Instructions**  
**Transducer for AC voltage EMBSIN 221 UE ..... 9**



Geräte dürfen nur fachgerecht entsorgt werden!


Les appareils ne peuvent être éliminés que de façon appropriée!

The instruments must only be disposed of in the correct way!

# Betriebsanleitung

## Messumformer für Wechselspannung EMBSIN 221 UE

Sicherheitshinweise, die unbedingt beachtet werden müssen, sind in dieser Betriebsanleitung mit folgenden Symbolen markiert:

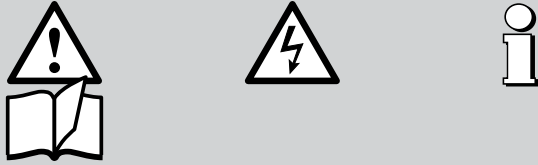

### Inhaltsverzeichnis

1. Erst lesen, dann ...	3
2. Kurzbeschreibung	3
3. Technische Daten	3
4. Befestigung	4
5. Elektrische Anschlüsse	4
6. Messbereich-Einstellbarkeit	5
7. Inbetriebnahme und Wartung	5
8. Demontage-Hinweis	5
9. Gerätezulassung	5
10. Mass-Skizze	5

### 1. Erst lesen, dann ...

Der einwandfreie und gefahrlose Betrieb setzt voraus, dass die Betriebsanleitung **gelesen** und die in den Abschnitten

**4. Befestigung**  
**5. Elektrische Anschlüsse**  
**6. Messbereich-Einstellbarkeit**

enthaltenen Sicherheitshinweise **beachtet** werden.

Der Umgang mit diesem Gerät darf nur durch entsprechend geschultes Personal erfolgen, das das Gerät kennt und berechtigt ist, Arbeiten in regeltechnischen Anlagen auszuführen.

Bei einem Eingriff in das Gerät erlischt der Garantieanspruch.

### 2. Kurzbeschreibung

Der Messumformer EMBSIN 221 UE dient zur Umwandlung einer sinusförmigen oder verzerrten Wechselspannung.

Als Ausgangssignal steht ein **eingepprägtes** Gleichstrom- oder **aufgeprägtes** Gleichspannungssignal zur Verfügung, das sich proportional zum Messwert verhält.

### 3. Technische Daten

#### Messeingang

Nennfrequenz: 50/60 oder 400 Hz  
 Eingangsnennspannung: 0 - 20 bis 0 - 690 V

#### Messausgang

Gleichstrom: 0(0,2) - 1 bis 0(4) - 20 mA  
 Bürdenspannung: 15 V  
 Aussenwiderstand:  $R_{ext} \max. [k\Omega] \leq \frac{15 V}{I_{AN} [mA]}$   
 $I_{AN}$  = Ausgangsstromendwert  
 Gleichspannung: 0(0,2) - 1 bis 0(2) - 10 V  
 Aussenwiderstand:  $R_{ext} [k\Omega] \min. \geq \frac{U_A [V]}{2 mA}$   
 Einstellzeit: 50 oder 300 ms

#### Hilfsenergie

DC-, AC-Netzteil (DC oder 40 - 400 Hz)

Nennspannung	Toleranz-Angabe
85 - 230 V DC / AC	DC - 15 bis + 33%
24 - 60 V DC / AC	AC ± 15%

Leistungsaufnahme: ≤ 1,5 W bzw. ≤ 3 VA

#### Optionen

Anschluss auf Niederspannungsseite: 24 V AC oder 24 - 60 V DC, siehe Bild 3

Hilfsenergie ab Messeingang (self powered): ≥ 24 - 60 V AC oder 85 - 230 V AC, siehe Bild 4

Max. und min. Messeingangsspannung beachten!

Schildaufdruck	Eingangsspannungsbereich = interner Hilfsenergie-Bereich	Toleranz	Hilfsenergie-Anschluss
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	± 15%	Intern ab Messeingang
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

#### Genauigkeitsangaben (Analog EN 60 688)

Bezugswert: Ausgangsendwert  
 Grundgenauigkeit: Klasse 0,5

#### Sicherheit


Verschmutzungsgrad: 2  
 Überspannungskategorie: III

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: - 10 bis + 55 °C  
 Lagerungstemperatur: - 40 bis + 70 °C  
 Relative Feuchte im Jahresmittel: ≤ 75%  
 Betriebshöhe: 2000 m max.  
 Nur in Innenräumen zu verwenden!

#### 4. Befestigung

Die Befestigung des EMBSIN 221 UE erfolgt auf einer Hutschiene.

 Bei der Bestimmung des Montageortes müssen die **«Umgebungsbedingungen»**, Abschnitt «3. Technische Daten», eingehalten werden!

Gehäuse auf Hutschiene (EN 50 022) aufschneiden (siehe Bild 1).

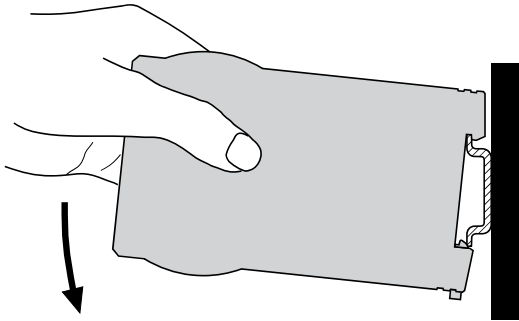




Bild 1. Montage auf Hutschiene 35 × 15 oder 35 × 7,5 mm.

#### 5. Elektrische Anschlüsse

Elektrische Leitungen nach den Angaben auf dem Typenschild des gelieferten Messumformers anschliessen.

 Unbedingt sicher stellen, dass alle Leitungen beim Anschliessen spannungsfrei sind!  
**Drohende Gefahr durch hohe Eingangsspannung oder hohe Hilfsenergiespannung!**

 Es ist zu beachten, ...

- ... dass die Daten, die zur Lösung der Messaufgabe erforderlich sind, mit denen auf dem Typenschild des EMBSIN 221 UE übereinstimmen (→ Messeingang, → Messausgang und → Hilfsenergie, siehe Bild 5)!
- ... dass der Widerstand im Ausgangstromkreis bei Stromausgang den Wert
 
$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$
 ( $I_{\text{AN}}$  = Ausgangsstromendwert) nicht **überschreitet**, und bei Spannungsausgang den Wert
 
$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$$
 ( $U_{\text{AN}}$  = Ausgangsspannungsendwert) nicht **unterschreitet!**
- ... dass die Messausgangsleitungen als verdrehte Kabel und möglichst räumlich getrennt von Starkstromleitungen verlegt werden!

Im übrigen landesübliche Vorschriften (z.B. für Deutschland VDE 0100 «Bedingungen über das Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen unter 1000 Volt») bei der Installation und Auswahl des Materials der elektrischen Leitungen befolgen!

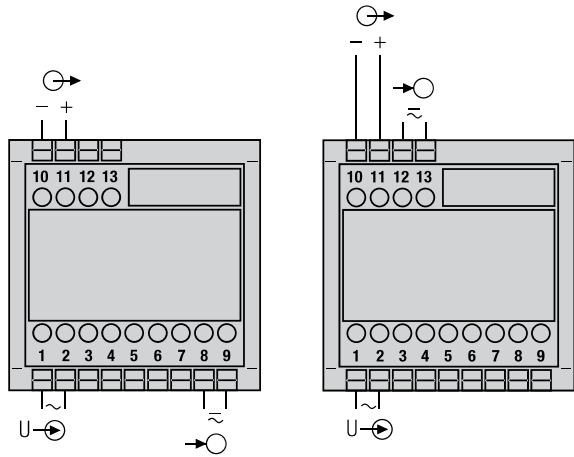


Bild 2. Hilfsenergie-Anschluss an Klemmen 8 und 9.

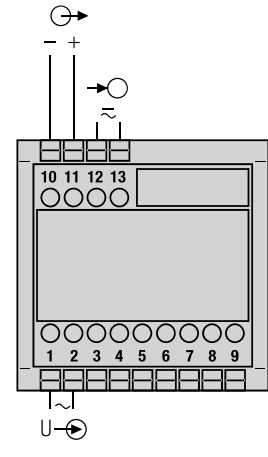


Bild 3. Hilfsenergie-Anschluss auf Niederspannungsseite an Klemmen 12 und 13.

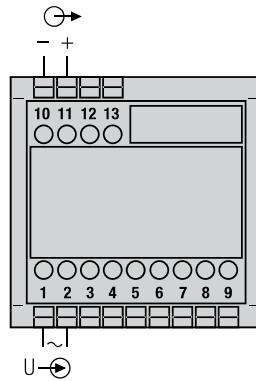


Bild 4. Hilfsenergie intern ab Messeingang, Hilfsenergie-Anschluss entfällt.

U → = Messeingang  
→ = Messausgang  
→ = Hilfsenergie

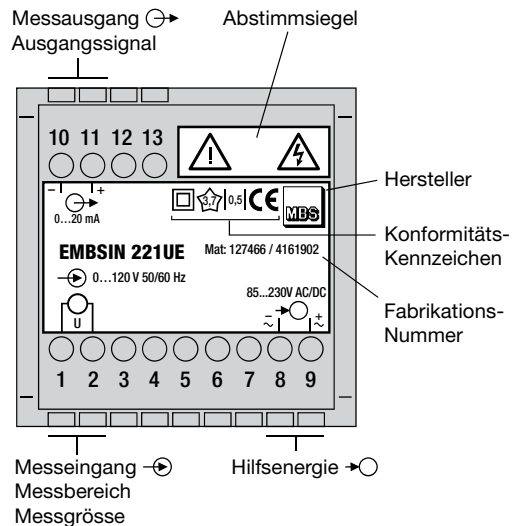


Bild 5. Erklärungen zum Typenschildbeispiel.

## 6. Messbereich-Einstellbarkeit



Messeingang unbedingt sicher von gefährlicher Spannung trennen.

Einstellbarkeit: Zulässige Änderung des Messbereich-Endwertes, variable Empfindlichkeit, einstellbar mit Potentiometer P200.  
Einstellbereich:  $0,85 - 1,15 \cdot U_N (\pm 15\%)$

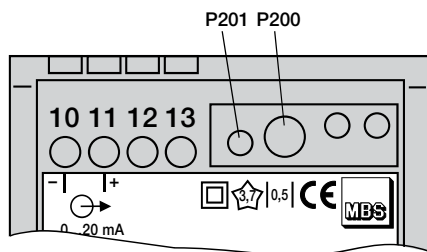
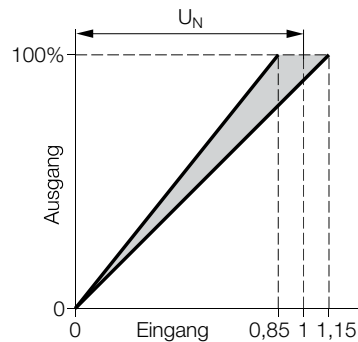


Bild 6. Anordnung der Potentiometer P201 und P200.

## 7. Inbetriebnahme und Wartung

Hilfsenergie und Messeingang einschalten. Es besteht die Möglichkeit, während des Betriebes die Ausgangsleitung zu unterbrechen und ein Kontrollgerät anzuschliessen, z.B. für eine Funktionsprüfung.

Der Messumformer ist wartungsfrei.

## 8. Demontage-Hinweis

Messumformer gemäss Bild 7 von Tragschiene abnehmen.

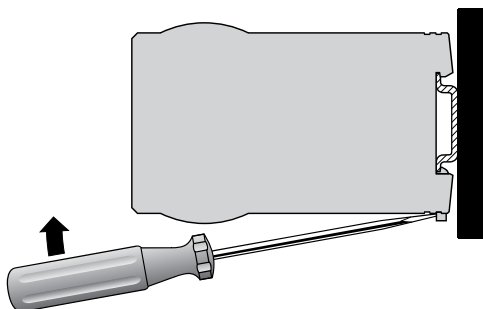


Bild 7

## 9. Gerätezulassung

## 10. Mass-Skizze


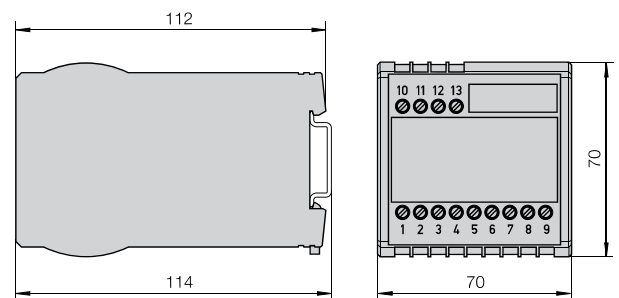


Bild 8. Gehäuse **MBS/SP2** auf Hutschiene (35 × 15 mm oder 35 × 7,5 mm, nach EN 50 022) aufgeschnappt.

# Mode d'emploi

## Convertisseur de mesure pour tension alternative EMBSIN 221 UE

Les conseils de sécurité qui doivent impérativement être observés sont marqués des symboles ci-contre dans le présent mode d'emploi:

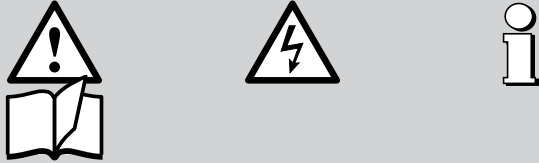

### Sommaire

1. A lire en premier, ensuite ...	6
2. Description brève	6
3. Caractéristiques techniques	6
4. Fixation	7
5. Raccordements électriques	7
6. Ajustage de l'étendue de mesure	8
7. Mise en service et entretien	8
8. Indication pour le démontage	8
9. Admission d'appareil	8
10. Croquis d'encombrement	12

### 1. A lire en premier, ensuite ...

Pour un fonctionnement sûr et sans danger, il est essentiel de lire le présent mode d'emploi et de **respecter** les recommandations de sécurité mentionnées dans les rubriques

**4. Fixation**  
**5. Raccordements électriques**  
**6. Ajustage de l'étendue de mesure.**

Ces appareils devraient uniquement être manipulés par des personnes qui les connaissent et qui sont autorisées à travailler sur des installations techniques du réglage.

Toute intervention dans l'appareil entraîne l'extinction de la clause de garantie.

### 2. Description brève

Le convertisseur de mesure EMBSIN 221 UE sert à transformer une tension alternative sinusoïdale ou déformée.

Le signal de sortie est un courant continu **contraint** ou une tension continue **contrainte** proportionnel à la valeur mesurée.

### 3. Caractéristiques techniques

#### Entrée de mesure

Fréquence nominale: 50/60 ou 400 Hz  
 Tension nominale d'entrée: 0 - 20 à 0 - 690 V

#### Sortie de mesure

Courant continu: 0(0,2) - 1 à 0(4) - 20 mA  
 Tension de charge: 15 V  
 Résistance extérieure:  $R_{ext} \text{ max. } [k\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{AN} \text{ [mA]}}$   
 $I_{AN}$  = Valeur finale du courant de sortie  
 Tension continue: 0(0,2) - 1 à 0(2) - 10 V  
 Résistance extérieure:  $R_{ext} [k\Omega] \text{ min. } \geq \frac{U_A \text{ [V]}}{2 \text{ mA}}$   
 Temps de réponse: 50 ou 300 ms

#### Alimentation auxiliaire

Bloc d'alimentation CC, CA (CC ou 40 - 400 Hz)

Tensions nominales	Tolérance
85 - 230 V CC / CA	CC - 15 à + 33%
24 - 60 V CC / CA	CA ± 15%

Consommation: ≤ 1,5 W resp. ≤ 3 VA

Options

Conn. à basse tension: 24 V CA ou 24 - 60 V CC, voir Fig. 3

Alimentation auxiliaire de l'entrée de mesure (self powered): ≥ 24 - 60 V CA ou 85 - 230 V CA, voir Fig. 4

Respecter la tension d'entrée max. et min!

Inscription de la plaquette signalétique	Etendue de la tension d'entrée = étendue de l'alim. aux. interne	Tolérance	Connex. de l'alimentation auxiliaire
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V CA	± 15%	Interne de l'entrée de mesure
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 VCA		

#### Précision (en analogie EN 60 688)

Valeur de référence: Valeur finale de sortie

Précision de base: Classe 0,5

#### Sécurité

Degré d'encrassement: 2

Catégorie de surtension: III

#### Ambiance extérieure

Température de fonctionnement: - 10 à + 55 °C

Température de stockage: - 40 à + 70 °C

Humidité relative en moyenne annuelle: ≤ 75%

Altitude: 2000 m max.

Utiliser seulement dans les intérieurs!

## 4. Fixation

Les EMBSIN 221 UE peuvent être montés sur des rails «à chapeau».

**i** En déterminant l'emplacement de montage, il faut tenir compte des indications fournies sous la rubrique «Ambiance extérieure» du chapitre «3. Caractéristiques techniques»!

Encliqueter le boîtier sur le rail «à chapeau» (EN 50 022) (voir Fig. 1).

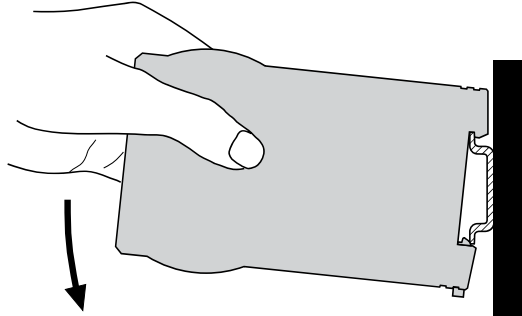


Fig. 1. Montage sur rail «à chapeau» 35 × 15 ou 35 × 7,5 mm.

## 5. Raccordements électriques

Raccorder les lignes électriques selon l'indication sur la plaquette signalétique.



Lors du raccordement des câbles, s'assurer impérativement que toutes les lignes soient hors tension!

**Danger imminent par tension de mesure ou par tension d'alimentation auxiliaire qui peuvent être élevées!**



Veiller en plus, ...

... que les caractéristiques techniques qui permettent de résoudre le problème de mesure correspondent aux données mentionnées sur la plaquette signalétique du EMBSIN 221 UE (→ entrée de mesure, → sortie de mesure et → alimentation auxiliaire, voir Fig 5)!

... que la valeur indiquée pour la résistance du circuit de sortie ne doit pas être **dépassée par le haut** pour la sortie de courant

$$R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$$

( $I_{\text{AN}}$  = Valeur finale du courant de sortie)

et ne soit pas **surpassée par le bas** pour la sortie de tension

$$R_{\text{ext min.}} [\text{k}\Omega] \geq \frac{U_{\text{AN}} [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$$

( $U_{\text{AN}}$  = Valeur finale de la tension de sortie)

... que les lignes de sortie de signal de mesure soient réalisées par des câbles torsadés et disposées à une certaine distance des lignes courant fort!

Au reste, respecter les prescriptions nationales pour l'installation et le choix du matériel des conducteurs électriques!


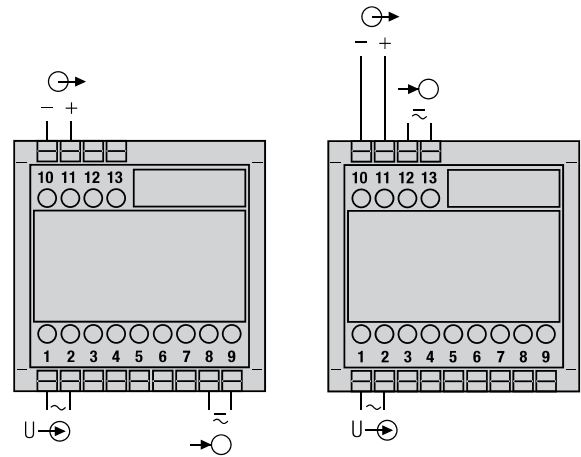


Fig. 2. Alimentation auxiliaire sur bornes 8 et 9.

Fig. 3. Alimentation auxiliaire sur côté basse tension sur bornes 12 et 13.

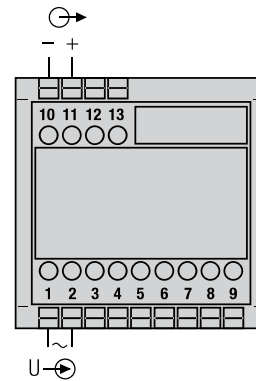

→ = Entrée de mesure  
→ = Sortie de mesure  
→ = Alimentation auxiliaire

Fig. 4. Alimentation auxiliaire via entrée de mesure, donc pas de raccordement d'énergie auxiliaire.

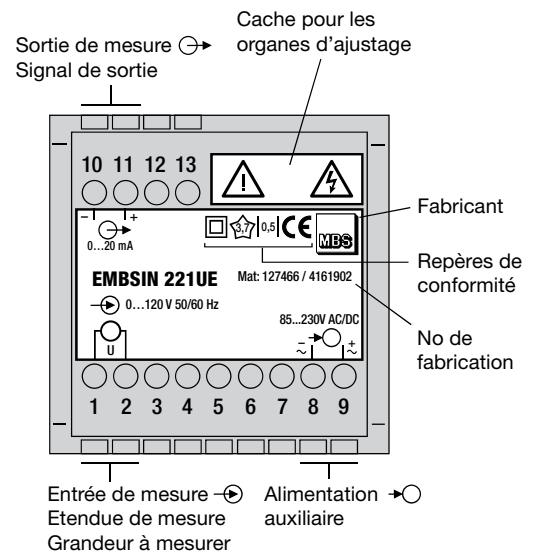


Fig. 5. Explication des inscriptions sur la plaquette signalétique.

## 6. Ajustage de l'étendue de mesure



S'assurer sans faute qu'aucune tension dangereuse ne soit appliquée à l'entrée de mesure.

Ajustage:

Variation admissible de la plage de mesure, sensibilité variable, ajustable par potentiomètre P200.

Etendue d'ajustage:  
 $0,85 - 1,15 \cdot U_N (\pm 15\%)$

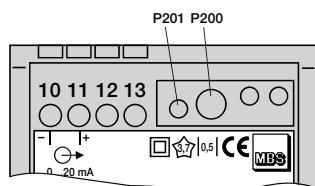
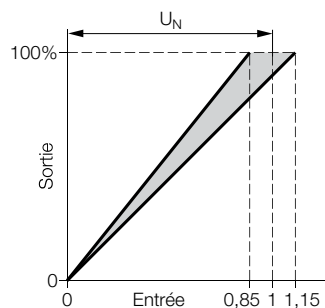


Fig. 6. Disposition des potentiomètres P201 et P200.

## 7. Mise en service et entretien

Enclencher l'alimentation auxiliaire et l'entrée de mesure. Il est possible d'interrompre le circuit de sortie pendant le fonctionnement pour brancher par exemple un appareil de contrôle.

Le convertisseur de mesure ne nécessite pas d'entretien.

## 8. Indication pour le démontage

Démonter le convertisseur du rail support selon Fig.7.

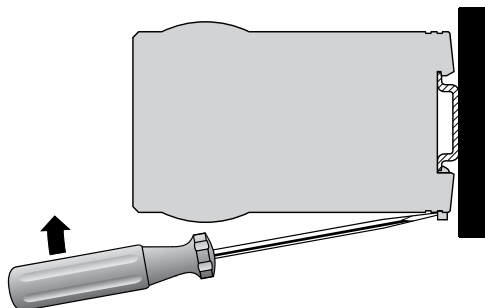


Fig. 7

## 9. Admission d'appareil

## 10. Croquis d'encombrement

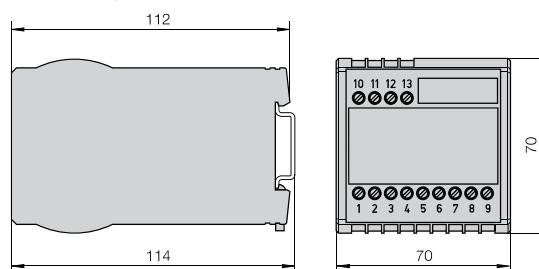



Fig. 8. Boîtier type **MBS/SP2** encliqueté sur rail «à chapeau» (35 × 15 mm ou 35 × 7,5 mm, selon EN 50 022).



# Operating Instructions

## Transducer for AC voltage EMBSIN 221 UE


Safety precautions to be strictly observed are marked with following symbols in the Operating Instructions:

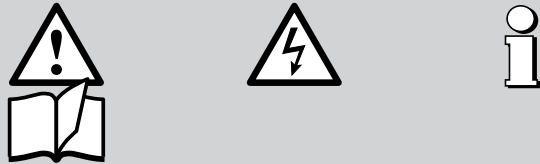

### Contents

1. Read first and then ...	9
2. Brief description	9
3. Technical data	9
4. Mounting	10
5. Electrical connections	10
6. Adjustable measuring range	11
7. Commissioning and maintenance	11
8. Releasing the transducer	11
9. Instrument admission	11
10. Dimensional drawing	11

### 1. Read first and then ...



The proper and safe operation of the device assumes that the Operating Instructions is **read carefully** and the safety warnings given in the various Sections

**4. Mounting**  
**5. Electrical connections**  
**6. Adjustable measuring range**  
 are **observed**.

The device should only be handled by appropriately trained personnel who are familiar with it and authorised to work in electrical installations.  
 Unauthorized repair or alteration of the unit invalidates the warranty.

### 2. Brief description

The EMBSIN 221 UE measuring transducer is used to convert a sine-wave or distorted AC voltage.

The output signal, in the form of a **load independent** DC current or voltage, is proportional to the measured value.

### 3. Technical data

#### Measuring input $\rightarrow$

Nominal frequency: 50/60 or 400 Hz  
 Nominal input voltage: 0 - 20 to 0 - 690 V

#### Measuring output $\rightarrow$

DC current: 0(0.2) - 1 to 0(4) - 20 mA  
 Burden voltage: 15 V  
 External resistance:  $R_{\text{ext max.}} [\text{k}\Omega] \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} [\text{mA}]}$   
 $I_{\text{AN}} = \text{Full output value}$   
 DC voltage: 0(0.2) - 1 to 0(2) - 10 V  
 External resistance:  $R_{\text{ext}} [\text{k}\Omega] \text{ min.} \geq \frac{U_A [\text{V}]}{2 \text{ mA}}$   
 Response time: 50 or 300 ms

#### Power supply $\rightarrow$

AC/DC power pack (DC or 40 - 400 Hz)

Rated voltage	Tolerance
85 - 230 V DC / AC	DC - 15 to + 33%
24 - 60 V DC / AC	AC $\pm$ 15%

Power consumption:  $\leq 1.5 \text{ W}$  resp.  $\leq 3 \text{ VA}$

#### Options

Connected to the low tension terminal side: 24 V AC or 24 - 60 V DC, see Fig. 3

Power supply from measuring input

(self powered):  $\geq 24 - 60 \text{ V AC}$  or  $85 - 230 \text{ V AC}$ , see Fig 4



Please note the max. and min. measuring input voltage!

Type label inscription	Input voltage range = internal power supply range	Tolerance	Power supply connection
Self powered by 1/2 (int. 24-60 V)	24 - 60 V AC	$\pm 15\%$	Internal measuring input
Self powered by 1/2 (int. 85-230 V)	85 - 230 V AC		

#### Accuracy (acc. to IEC 60 688)

Reference value: Output end value  
 Basic accuracy: Class 0.5

#### Safety

Pollution degree: 2  
 Installation category: III

#### Environmental conditions

Operating temperature: - 10 to + 55 °C  
 Storage temperature: - 40 to + 70 °C  
 Relative humidity of annual mean:  $\leq 75\%$   
 Altitude: 2000 m max.  
 Indoor use statement!

## 4. Mounting

The EMBSIN 221 UE can be mounted on a top-hat rail.



Note **“Environmental conditions”** in Section “3. Technical data” when determining the place of installation!

Simply clip the device onto the top-hat rail (EN 50 022) (see Fig. 1).

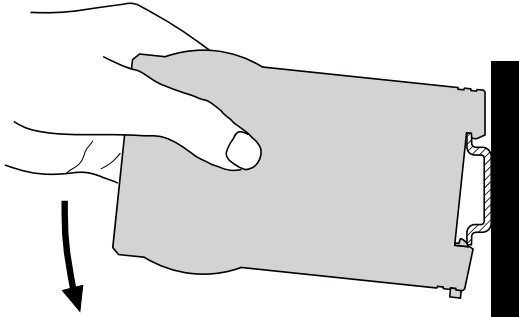


Fig. 1. Mounting onto top-hat rail 35 × 15 or 35 × 7.5 mm.

## 5. Electrical connections

Connect the electrical conductors acc. to the instructions on type label.



Make sure that all input cables are not live (potential-free) when making the connections!

**Impending danger by high input voltage or high power supply voltage!**



Also note that, ...

...the data required to carry out the prescribed measurement must correspond to those marked on the nameplate of the EMBSIN 221 UE (⊖→ measuring input, ⊕→ measuring output and →○ power supply, see Fig. 5)!

... the resistance in the output circuit may not **over-range** the current output value

$$R_{\text{ext}} \text{ max. [k}\Omega\text{]} \leq \frac{15 \text{ V}}{I_{\text{AN}} \text{ [mA]}}$$

( $I_{\text{AN}}$  = current output value)

and not **underrange** the voltage output value

$$R_{\text{ext}} \text{ min. [k}\Omega\text{]} \geq \frac{U_{\text{AN}} \text{ [V]}}{2 \text{ mA}}$$

( $U_{\text{AN}}$  = voltage output value)

... the measurement output cables should be twisted pairs and run as far as possible away from heavy current cables!

In all other respects, observe all local regulations when selecting the type of electrical cable and installing them!

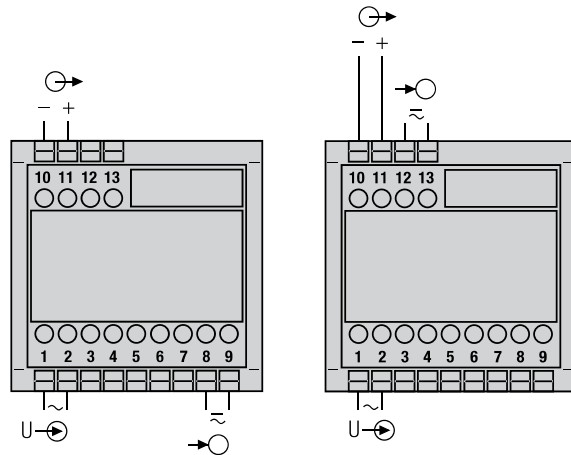


Fig. 2. Power supply to terminals 8 and 9.

Fig. 3. Power supply connected to the low tension to terminals 12 and 13.

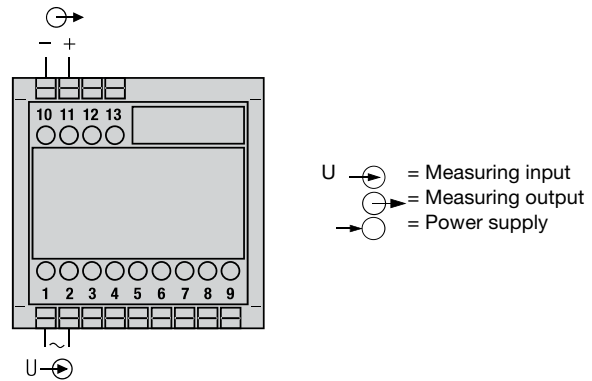


Fig. 4. Power supply internal from measuring input, power supply not required.


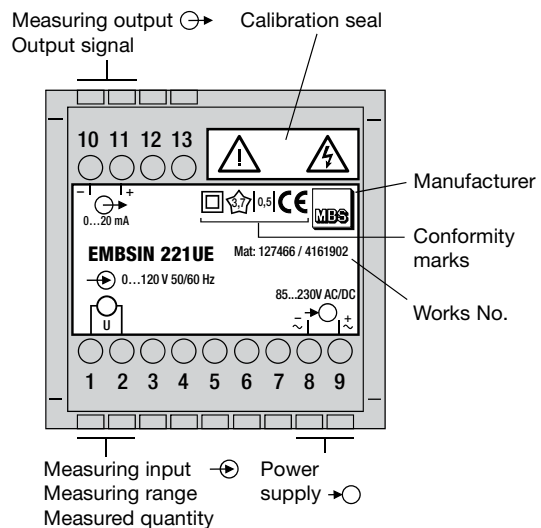


Fig. 5. Declaration to type label

## 6. Adjustable measuring range



Setting: Admissible alteration of full scale output, variable sensitivity, adjustable with potentiometer P200.  
 Setting range:  
 $0.85 - 1.15 \cdot U_N (\pm 15\%)$

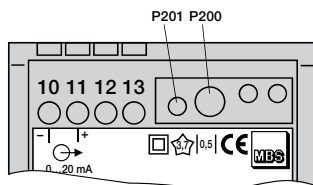
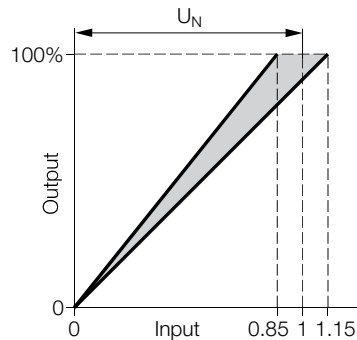


Fig. 6. Locations of the potentiometers P201 and P200.

## 7. Commissioning and maintenance

Switch on the power supply and the measuring input. It is possible during the operation to disconnect the output line and to connect a check instrument, e.g. for a functional test.

No maintenance is required.

## 8. Releasing the transducer

Release the transducer from a top-hat rail as shown in Fig.7.

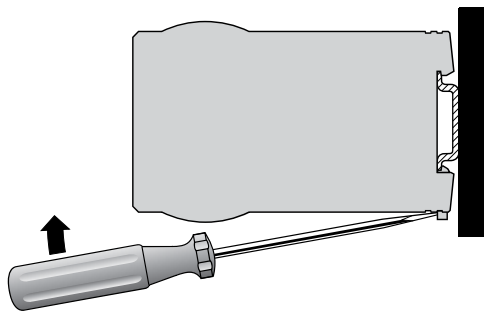


Fig. 7

## 9. Instrument admission

## 10. Dimensional drawing

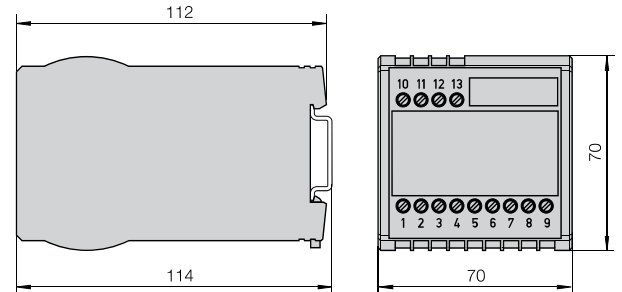


Fig. 8. Housing type **MBS/SP2** clipped onto a top-hat rail (35 × 15 mm or 35 × 7.5 mm, acc. to EN 50 022).

